



QUICKSTART GUIDE

SRS2 Stick Reader

This quickstart guide provides basic instructions for setting up and using your SRS2 Stick Reader.

Contents

Unpacking the box	1
Charging the battery	2
Getting around	2
Recording EID tags.....	3
<i>Bluetooth®</i> connection.....	4
Viewing sessions.....	4
Getting information off	5
Modifying settings	6
Maintenance and servicing.....	7
Compliance.....	8

For further information, view the reference information on the supplied USB flash drive or visit www.tru-test.com.

830489 Issue 4 08/2016

Tru-Test Limited, 2016. All rights reserved.

1 Unpacking the box

Check that you have all of these items. If anything is missing, contact your supplier.



SRS2 stick reader (the stick reader)



USB flash drive

contains Data Link software and reference information



USB cable

for charging. It also connects the stick reader to a PC.



Mains power adaptor

and power plugs for different countries.

2 Charging the battery

Caution!

- Use only the power adaptor and cables supplied.
- Do not charge the battery if the temperature is less than 5 °C (41 °F), or greater than 40 °C (104 °F).

1. Find the correct power plug for your country and assemble the mains power adaptor.



2. Plug in the power adaptor and switch on the power.

3. Connect the USB cable to the power adaptor and to the stick reader.




4. Leave the stick reader charging overnight before first use.

The stick reader can be used for up to 19 hours before it will need recharging again.



3 Getting around

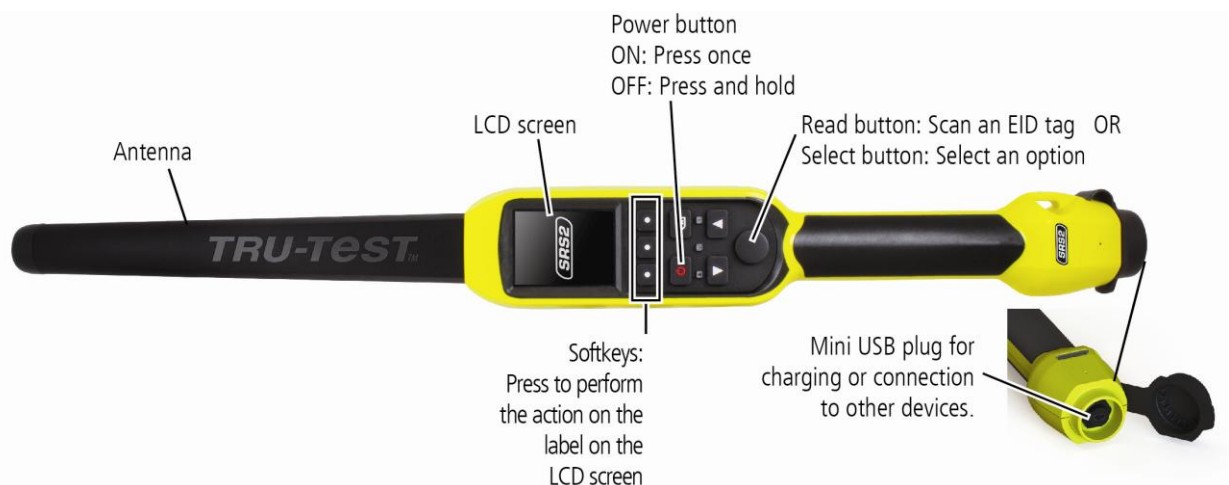
Parts of the stick reader



The Home screen

When you first switch on the stick reader, the Home screen is displayed:

Scroll through the options using the arrow keys  and  and choose an option using the Select button.

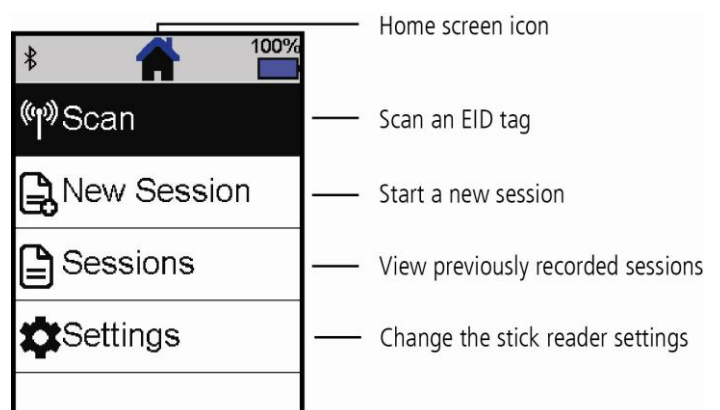

4 Recording EID tags




Ways of using the stick reader

The stick reader can be used in two ways:

1. Standalone - the stick reader saves each scanned tag in its internal memory. These records can be transferred afterwards, as described in *Section 7 – Getting information off*.
2. Connected – the EID reader immediately transmits every scanned tag to a connected device, such as a weigh scale indicator.

Recording EID tags (standalone)

Note: You should start a new session file each time you begin a new scanning session.

1. Press  to switch on the stick reader.
2. On the Home screen, press  and select **New Session**.
3. Press .
4. Press the Read button while holding the stick reader near to an EID tag.



The EID tag number is read and recorded.

The stick reader beeps once (if the buzzer setting is enabled [default]).

Tip: When scanning EID tags, if animals are moving quickly through a race or into a pen, you can hold down the Read button continuously. Scanning will stop when the Read button is released.

Displaying VIDs (visual IDs) during scanning

EID/VID pairs can be transferred from the PC to the stick reader prior to scanning using the Data Link software. This means that when an animal's EID tag is scanned, the corresponding VID number will be displayed automatically.

5

Bluetooth® connection

The stick reader will automatically connect to any Tru-Test *Bluetooth* enabled weigh scale indicator, or any other device, with which it has previously been paired (when in BT Auto mode - default).

In order to manually establish a *Bluetooth* wireless connection (if you are using a non-Tru-Test weigh scale indicator, or you are having trouble establishing a *Bluetooth* wireless connection):




1. With both devices off, position the stick reader close to the other device.
2. Switch on the device and, if necessary, check that its *Bluetooth* setting is enabled.
3. Switch on the stick reader.
4. Select **Settings**, then **Bluetooth** to display the Bluetooth Settings screen.
5. Select **Search for devices**.
A list of available devices will be displayed.
6. Select a device.
Wait for up to one minute until the two devices are paired. When pairing is complete, the *Bluetooth* indicator light above the Read/Select button will illuminate blue.
7. Use the stick reader to scan an EID tag in order to test the connection.

Note: Always turn on the device you are trying to pair with first, BEFORE the stick reader.

6


Viewing sessions

You can view information collected during a session in the Sessions screen.

1. If necessary, press  to go to the Home screen.
2. Select **Sessions**.
A list of sessions is displayed.
3. Select a session to view:

Count of the number of records in the session

Session start time/date



100%

Session1

14/04/2016 13:08 164

900 024000651979

982 000115557046

999 000000000014

985 155000012939

982 123468540360

982 000115556481

More ▾

— Select an individual record to view animal details, if required


— Individual EID tags

— Options for editing the session

7 Getting information off

There are two ways to get information off the stick reader.


Data Link for PC

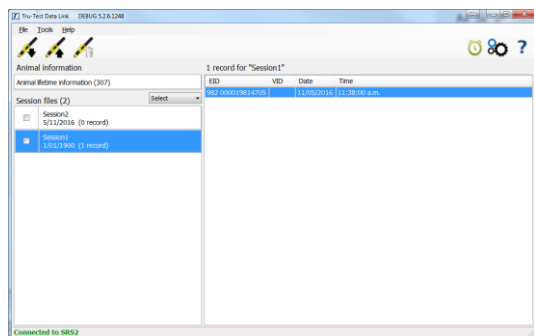

You can

- save session files
- register a transaction with NAIT or NLIS (New Zealand and Australia only).

To do this:

1. Connect the stick reader to a PC using the cable supplied.
2. Launch Data Link on your PC.
3. Click  to get information off the stick reader.

Data Link app for mobile devices



You can:

- email a session file
- register a transaction with NAIT or NLIS (New Zealand and Australia only).

To do this:

Launch the app on your smartphone and follow the instructions.

Smartphone app

The Tru-Test Data Link app is available to download for free from the Google Play* store (Android* devices) or the Apple App store* (Apple iOS*).

8 Modifying settings

When shipped, the stick reader is set up to simply scan EID tags. You can change the way that the stick reader is set up to suit the task that you are about to perform.

Settings menu

To modify the settings, from the Home screen, select **Settings**.

General

Change the Date/Time, Language, Auto Off, Vibration and Buzzer settings. View the stick reader Firmware details.

Bluetooth

Auto* - Automatically connect to the *Bluetooth*® enabled device most recently used or to a Tru-Test *Bluetooth* enabled weigh scale indicator.

Off - Turn off *Bluetooth* wireless connectivity

Manual - Manually search for a *Bluetooth* enabled device and accept incoming *Bluetooth* connections.

Search for Devices – Manually search for a *Bluetooth* enabled device within range (see row above).

Paired Devices - Display previously connected (paired) devices.

Tag Reading

Read Mode

Standard* - Press the Read button to scan a tag. Hold down the Read button to continuously scan tags.

Continuous - Press the Read button to continuously scan tags. Scanning will only stop when the Read button is pressed again.

Single – Press the Read button to scan a single tag. Even if you hold down the Read button, another tag will not be scanned.

Tag Format

Decimal* (e.g. 985 155000012939), Decimal2 (e.g. 985155000012939), Hex (e.g. 8000F66416B8808B) or ISO (e.g. 1000000985155000012939).

Allow Duplicates

Set Allow Duplicates to No*, to ensure that an EID is not recorded twice in the same session. The stick reader remembers the previous 500 tags.

Default settings marked *

9 Maintenance and servicing

Backing up your information

We strongly recommend that you regularly back up the data on your stick reader by transferring it to a PC using Data Link.

Updating your software

We recommend that you regularly update the stick reader software so that you keep up with the latest features and improvements.

To update the software:

1. Connect the stick reader to a PC using the cable supplied.
2. Launch Data Link on your PC.
3. Click **Tools / Updates**.
4. Follow the step-by-step instructions.

For more information, see the Data Link help.

Note: When updating software, the data on your stick reader will remain intact. However, we strongly recommend that you transfer the information on your stick reader onto a PC *before* updating.

Caring for the stick reader

Wipe the stick reader clean using a damp cloth, warm water and soap. Other cleaners may damage the case or screen.

Do not immerse the stick reader in water.

Do not leave the stick reader where it may be exposed to extreme temperatures (e.g. on the dashboard of a vehicle).

Store the stick reader in a cool, dry place.

Fit the dust cap when there are no cables connected to the stick reader. This will prevent moisture and dirt from entering the socket.

Europe - Instructions for disposal of product



This symbol on the product or its packaging indicates that this product must not be disposed of with other waste. Instead, it is your responsibility to dispose of your waste equipment by handing it over to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment and removal of any batteries. The separate collection and recycling of your waste equipment at the time of disposal will help conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment. For more information about where you can drop off your waste equipment for recycling, please contact your local city recycling office or the dealer from whom you purchased the product.

This product incorporates both a lithium-ion (Li-CoO₂) rechargeable battery and a lithium metal (Li-MnO₂) button/coin cell battery.

For instructions on how to dismantle this product for recycling, email enquiry@trutest.co.nz

10 Compliance

FCC notice

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/ TV technician for help.

FCC warning

Note: Users are cautioned that changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Industry Canada notice

This radio transmitter, model SRS2-1, has been approved by Industry Canada to operate only with its integral antenna.

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause interference, and
- (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

EU declaration of conformity



Hereby, Tru-Test Limited declares that the radio equipment type SRS2-1 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: <http://livestock.tru-test.com/en/compliance>

The *Bluetooth*® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. Any use by Tru-Test Limited is under licence.

All trademarks with an * are not owned by Tru-Test Limited and belong to their respective owners.



GUIA DE INÍCIO RÁPIDO DO Bastão de leitura de IDE SRS2

Este guia rápido fornece as instruções básicas para a instalação e o uso do seu bastão de leitura SRS2.

Conteúdo

Desembalar a caixa	9
Carregar a bateria	10
Conhecer o aparelho	10
Registrar brincos IDE	11
Conexão <i>Bluetooth</i> ®	12
Ver sessões	12
Transferir informações	13
Modificar a configuração	14
Manutenção e assistência	15
Conformidade	16

Para mais detalhes veja as informações de referência na unidade flash USB fornecida ou visite a www.tru-test.com.

1 Desembalar a caixa

Verifique que haja todos os seguintes itens. Se algo estiver faltando, contate o seu fornecedor.



Bastão de leitura SRS2 (o bastão de leitura)



Unidade USB flash
contém o software Data Link e
informações de referência.



Cabo USB
para carregar. Ele também conecta o
bastão de leitura a um PC.



Adaptador de alimentação de rede
Plugues elétricos para diversos países.

2 Carregar a bateria

Cuidado!

- Só use o adaptador de alimentação e os cabos fornecidos.
- Não carregue a bateria, quando a temperatura for abaixo de 5 °C ou acima de 40 °C.

1. Selecione o plugue de tomada correto para o seu país e monte o adaptador de alimentação de rede.



2. Insira o adaptador de alimentação e ligue a energia.

3. Conecte o cabo USB ao adaptador de energia e ao bastão de leitura.



4. Deixe o bastão de leitura carregar durante a noite, antes de usá-lo pela primeira vez.

O bastão de leitura pode ser usado por até 19 horas antes de precisar de ser carregado novamente.

3 Conhecer o aparelho


Partes do bastão de leitura



A Tela Inicial

Quando você ligar o bastão de leitura pela primeira vez, a Tela Inicial será mostrada:

Role nas opções, usando as teclas de seta ▲ e ▼ e selecione uma opção, usando o botão Selecionar.

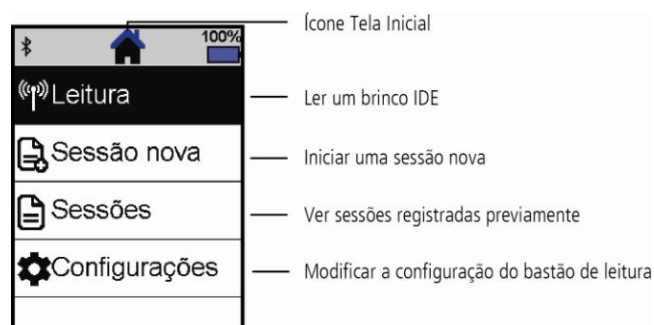

4 Registrar brincos IDE




Como usar o bastão de leitura


O bastão de leitura pode ser usado de duas maneiras:

1. Independente - o bastão de leitura salva todos os brincos (tags) lidos na sua memória interna. Estes registros podem ser transferidos posteriormente, conforme descrito na *Seção 7 – Transferir informações*.
2. Conectado - o leitor de IDE transmite imediatamente cada brinco lido a um aparelho conectado, como um indicador de pesagem.

Registrar brincos IDE (independente)

Nota: Inicie um arquivo de sessão novo cada vez que você iniciar uma sessão de leitura.

1. Pressione  para ligar o bastão de leitura.
2. Na Tela Inicial pressione  e selecione **Sessão Nova**.
3. Pressione .
4. Pressione o botão Ler e coloque o bastão de leitura na proximidade de um brinco IDE.

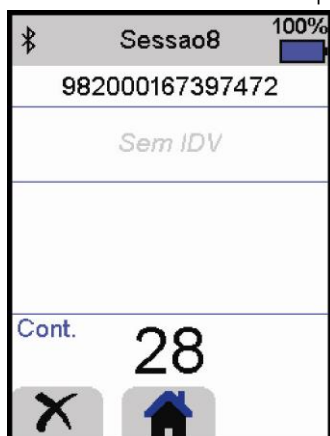

O número do brinco IDE é lido e registrado.

O bastão de leitura emite um som beep (se a cigarra estiver ativada [ajuste de fábrica]).

Dica: Se os animais estiverem passando rapidamente por um corredor ou entrando em um brete, quando você estiver lendo os brincos, você pode manter o botão Ler pressionado continuamente. Quando você soltar o botão Ler, a leitura parará.

Mostrar IDVs (IDs visuais) durante a leitura

Pares de IDE/IDV podem ser transferidos do PC ao bastão de leitura antes da leitura, usando o software Data Link. Isso significa que, quando um brinco IDE do animal for lido, o número IDV correspondente será mostrado automaticamente.

5 Conexão *Bluetooth*®

O bastão de leitura estabelecerá uma conexão automática a qualquer indicador de pesagem da Tru-Test com função *Bluetooth* ativada ou qualquer outro aparelho pareado previamente (quando no modo BT automático - ajuste de fábrica).

Para estabelecer uma conexão *Bluetooth* sem fio à mão (se você estiver usando um indicador de pesagem que não seja da Tru-Test ou se você tiver problemas ao estabelecer uma conexão *Bluetooth* sem fio):




1. Desligue ambos os aparelhos e posicione o bastão de leitura perto do outro aparelho.
2. Ligue o aparelho e, caso necessário, verifique que a sua função *Bluetooth* esteja ativada.
3. Ligue o bastão de leitura.
4. Selecione **Configuração** e, a seguir, **Bluetooth** para mostrar a tela da configuração Bluetooth.
5. Selecione **Procurar aparelhos**.
Uma lista dos aparelhos disponíveis vai ser mostrada.
6. Selecione um aparelho.
Aguarde até um minuto, até os dois aparelhos estiverem pareados. Concluído o emparelhamento, a luz do indicador da função *Bluetooth* acima do botão Ler/Selecionar vai acender-se em azul.
7. Use o leitor de mão para ler um brinco IDE para testar a conexão.

Nota: Primeiro, sempre ligue o aparelho com o qual você deseja emparelhar ANTES do bastão de leitura.

6 Ver sessões

Você pode ver as informações recolhidas durante uma sessão na tela Sessões .

1. Caso necessário, pressione  para Ir à Tela Inicial
2. Selecione **Sessões**.
Um lista das sessões é mostrada.
3. Selecione uma sessão que deve ser mostrada:

Contagem da quantidade de registros na sessão

Hora/Data do início da sessão

Sessao8	100%
08/01/2016 14:53 28	
982000167397472	
985152003896569	
826024422013504	
982000167397472	
982000168838051	
982000168838051	
Mais ▾	

Selecione um registro individual para ver os detalhes do animal, caso necessário


Brincos IDE individuais

Opções para editar a sessão

7 Transferir informações


Há dois modos para transferir informações do bastão de leitura.

Data Link para PC

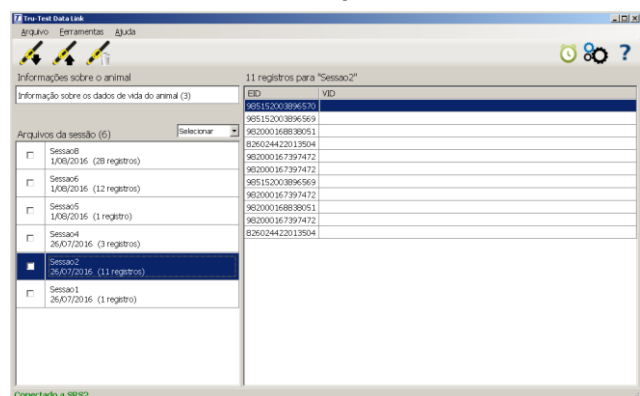

Você pode salvar arquivos da sessão

Para tal:

1. Conecte o bastão de leitura a um PC, usando o cabo USB fornecido.
2. Inicialize o Data Link no seu PC.
3. Clique em  para transferir informações do bastão de leitura.

App Data Link para dispositivos móveis



Você pode enviar uma sessão por e-mail

Para tal:

Inicialize o app no seu smartphone e siga as instruções.

App de smartphone

O app Tru-Test Data Link pode ser baixado gratuitamente na loja Google Play* (aparelhos Android*) ou na Apple App Store* (Apple iOS*).

8 Modificar a configuração

Após o fornecimento, o bastão de leitura está ajustado para ler brincos IDE. Você pode modificar a configuração do bastão de leitura para que cumpra a tarefa que você deseja executar.

Menu de configuração

Para alterar as configurações na Tela Inicial, selecione **Configurações**.

Geral

Mudar a data/hora, o idioma, a configuração do desligamento automático, da vibração e da cigarra. Veja os detalhes do firmware do bastão de leitura.

Bluetooth

Auto* - Conexão automática com o aparelho com função *Bluetooth*® recentemente usado ou com um indicador de pesagem Tru-Test com função *Bluetooth*.

Desligar - Desligar a conexão sem fio *Bluetooth*

Manual - Busca manual por um aparelho com função *Bluetooth* e aceitar as conexões *Bluetooth* recebidas.

Busca de aparelhos – Busca manual por um aparelho com função *Bluetooth* dentro de uma gama (veja a linha acima).

Aparelhos pareados - Mostrar aparelhos (pareados) conectados previamente.

Leitura de brincos

Modo de leitura

Padrão* - Pressione o botão Ler para ler um brinco. Mantenha o botão Ler pressionado para ler brincos continuamente.

Contínuo - Pressione o botão Ler para ler brincos continuamente. A leitura só parará, quando você pressionar novamente o botão Ler.

Simples - Pressione o botão Ler para ler um só brinco. Mesmo se você manter o botão Ler pressionado, outro brinco não será lido.

Formato da etiqueta

Decimal* (p. ex. 985 155000012939), Decimal2 (p. ex. 985155000012939), Hex (p. ex. 8000F66416B8808B) ou ISO (p. ex. 1000000985155000012939).

Permitir duplicados

Coloque Permitir duplicados em Não* para assegurar que uma IDE não seja registrada duas vezes na mesma sessão. O bastão de leitura memoriza os 500 brincos precedentes.

Ajustes padrão marcados *

9 Manutenção e assistência

Fazer backup das suas informações

Recomendamos rigorosamente fazer um backup dos seus dados no bastão de leitura periodicamente, transferindo-os a um PC, usando o Data Link.

Atualizar o seu software

Recomendamos atualizar o software do bastão de leitura periodicamente para aproveitar as funções novas e os últimos melhoramentos.

Para atualizar o software:

1. Conete o bastão de leitura a um PC, usando o cabo USB fornecido.
2. Inicialize o Data Link no seu PC.
3. Clique em **Ferramentas / Atualizações**.
4. Siga as instruções passo a passo.

Para mais informações, veja a ajuda do Data Link.

Nota: Quando você atualizar o software, os dados no seu bastão de leitura não serão afetados. Mesmo assim, recomendamos rigorosamente transferir as informações no seu bastão de leitura a um PC *antes de* atualizar.

Cuidados com o bastão de leitura

Limpe o bastão de leitura com um pano umedecido, água morna e sabão. Outros detergentes podem danificar a caixa ou a tela.

Não imerja o bastão de leitura em água.

Não deixe o bastão de leitura em um lugar, em que possa ser exposto a temperaturas extremas (p. ex. no painel de instrumentos de um veículo).

Guarde o bastão de leitura em um lugar fresco e seco.

Fixe a tampa protetora de pó, se os cabos não estiverem conectados no bastão de leitura. Isso evitará que umidade e sujeira entrem na conexão.

Europa - Instruções para a eliminação de um produto



Este símbolo no produto ou na embalagem indica que o produto não deve ser jogado no lixo doméstico. Você se responsabiliza por levar o seu equipamento usado a um posto de coleta de lixo para a reciclagem de equipamentos elétricos e eletrônicos e a eliminação de baterias. A coleta separada e a reciclagem do seu equipamento ajudam a conservar os recursos naturais e asseguram que será reciclado para proteger a saúde humana e o meio-ambiente. Para informar-se onde colocar o equipamento usado para que seja reciclado, por favor contate o seu departamento de reciclagem local ou o vendedor do seu produto.

Este produto contém uma bateria de lítio-íon recarregável (Li-CoO₂) e uma pilha botão/moeda de lítio metal (Li-MnO₂).

Para instruções de desmontagem do produto para a reciclagem, envie um e-mail a enquiry@trutest.co.nz

10 Conformidade

Certificado de conformidade UE



Pelo presente, a Tru-Test Limited declara que o equipamento de rádio do tipo SRS2-1 está conforme a diretiva 2014/53/UE. O texto completo do certificado de conformidade UE consta no seguinte endereço da Internet: <http://livestock.tru-test.com/en/compliance>

A marca nominativa e os logotipos *Bluetooth®* são marcas registradas da Bluetooth SIG, Inc. Qualquer uso pela Tru-Test Limited é sob licença.
Todas as marcas registradas com um * não pertencem à Tru-Test Limited, mas aos seus proprietários correspondentes.



GUÍA DE INICIO RÁPIDO

Lector de bastón SRS2

Esta guía de inicio rápido ofrece instrucciones básicas para configurar y usar su lector de bastón SRS2.

Contenido

Instrucciones de desempacado	17
Cómo cargar la batería.....	18
Vistazo general	18
Registro de etiquetas IDE	19
Conexión <i>Bluetooth</i> ®	20
Visualización de sesiones	20
Transferencia de datos	21
Modificación de la configuración	22
Mantenimiento y servicio.....	23
Cumplimiento normativo	24

Para mayor información, vea la información de referencia en la unidad flash USB suministrada o visite www.tru-test.com.

1 Instrucciones de desempacado

Revise que cuente con todos estos artículos. Si falta algo, póngase en contacto con su proveedor.



Lector de bastón SRS2 (el lector de bastón)



Unidad flash USB

contiene el software Data Link e información de referencia



Cable USB

para cargado. También se usa para conectar el lector de bastón a un PC.



Adaptador de corriente

y enchufes para distintos países.

2 Cómo cargar la batería

¡Atención!

- Use solo el adaptador de corriente y los cables suministrados.
- No cargue la batería si la temperatura es menor que 5 °C, o mayor que 40 °C.


1. Elija el enchufe correspondiente a su país y colóquelo en el adaptador de corriente.

2. Enchufe el adaptador de corriente y encienda la alimentación eléctrica.

3. Conecte el cable USB al adaptador de corriente y al lector de bastón.


4. Deje el lector de bastón cargando durante toda la noche antes de usarlo por primera vez.

El lector de bastón puede usarse por hasta 19 horas antes de que sea necesario recargarlo.

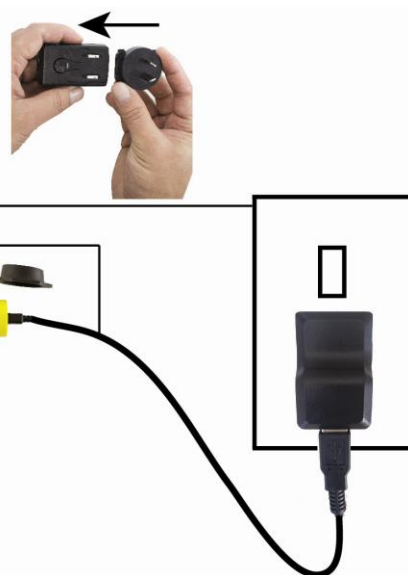

3 Vistazo general


Partes del lector de bastón

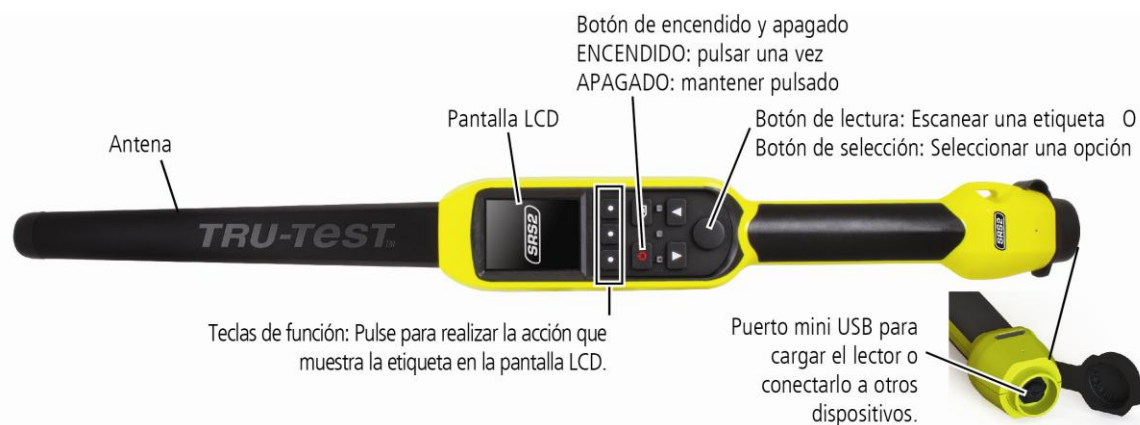

La pantalla de Inicio

Cuando encienda el lector de bastón por primera vez, se mostrará la pantalla de Inicio:

Desplácese por las opciones usando las teclas con flechas ▲ y ▼ y elija la opción usando el botón de Selección.

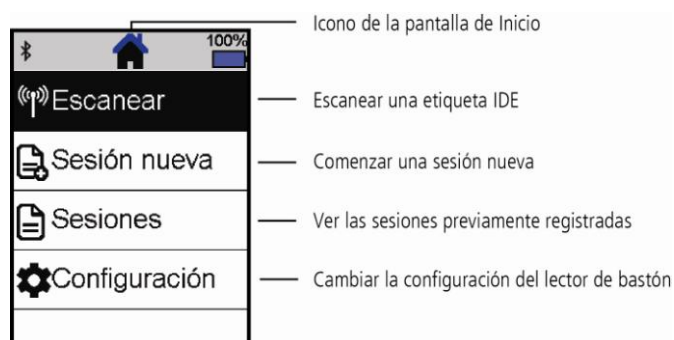

4 Registro de etiquetas IDE




Métodos de empleo del lector de bastón

El lector de bastón puede usarse de dos maneras:

1. Independiente: El lector de bastón guarda cada etiqueta escaneada en su memoria interna. Estos registros pueden transferirse posteriormente, como se describe en la *Sección 7 – Transferencia de datos del dispositivo*.
2. Conectado: El lector de bastón transmite inmediatamente cada etiqueta escaneada a un dispositivo conectado, como por ejemplo un indicador de pesaje.

Registro de etiquetas IDE (independiente)

Nota: Se recomienda usar un archivo de sesión nuevo cada vez que dé inicio a una sesión de escaneo nueva.

1. Pulse  para encender el lector de bastón.
2. En la pantalla de Inicio, pulse  y seleccione **Sesión nueva**.
3. Pulse .
4. Pulse el botón de lectura mientras sostiene el lector de bastón cerca de una etiqueta IDE.



Se lee y registra el número de la etiqueta IDE.

El lector de bastón emite un solo pitido (si se habilita la función de zumbador [predeterminado]).

Consejo: Al escanear etiquetas IDE, si los animales se mueven rápidamente por un corredor o corral, puede mantener pulsado el botón de lectura. La acción de escaneo se detendrá cuando suelte el botón de lectura.

Cómo mostrar los IDV (ID visuales) durante el escaneo

Las parejas IDE/IDV pueden transferirse del PC al lector de bastón antes de la acción de escaneo usando el software Data Link. Esto quiere decir que cuando se escanea la etiqueta IDE de un animal, se mostrará automáticamente el número IDV correspondiente.

5 Conexión *Bluetooth*®

El lector de bastón se conectará automáticamente a cualquier indicador de pesaje Tru-Test *Bluetooth* activado, u otro dispositivo que se haya sincronizado previamente (en modo BT Auto - predeterminado).

Para establecer manualmente una conexión inalámbrica *Bluetooth* (en caso de que no esté usando un indicador de pesaje de Tru-Test, o si tiene problemas estableciendo la conexión *Bluetooth*):




1. Apague ambos dispositivos y coloque el lector de bastón cerca del otro dispositivo.
2. Encienda el dispositivo y, si es necesario, revise que esté activada la función *Bluetooth*.
3. Encienda el lector de bastón.
4. Seleccione **Configuración**, y luego **Bluetooth** para mostrar la pantalla de Configuración Bluetooth.
5. Elija **Buscar dispositivos**.
Se mostrará una lista de los dispositivos disponibles.
6. Seleccione un dispositivo.
Espere hasta un minuto para que los dos dispositivos se sincronicen. Al finalizar la sincronización, se iluminará en azul la luz *Bluetooth* arriba del botón de lectura/selección.
7. Use el lector de bastón para escanear una etiqueta IDE y comprobar la conexión.

Nota: Siempre debe encender primero el dispositivo con el que desea sincronizarse ANTES del lector de bastón.

6 Visualización de sesiones

Puede ver la información recolectada durante una sesión en la pantalla de Sesiones.

1. Si es necesario, pulse  para dirigirse a la pantalla de Inicio.
2. Seleccione **Sesiones**.
Se mostrará la lista de sesiones.
3. Elija una sesión que desee ver:

Número de registros en la sesión

Fecha y hora de inicio de la sesión

08/01/2016 14:53 ☀ 28

Sesion8 100%

982000167397472

985152003896569

826024422013504

982000167397472

982000168838051

982000168838051

Más ▾

— Seleccione un registro individual para ver los detalles del animal, en caso de ser necesario.


— Etiquetas IDE individuales

— Opciones para editar la sesión

7 Transferencia de datos


Existen dos maneras de transferir datos del lector de bastón.

Data Link para PC

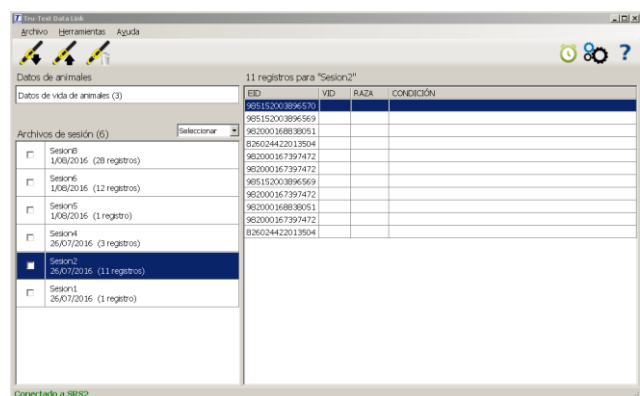


Ud. puede guardar archivos de sesión

Para hacer esto:

1. Conecte el lector de bastón a la PC a través del cable USB suministrado.
2. Abra la aplicación Data Link en su PC.
3. Haga clic en  para transferir datos del lector de bastón.

Data Link app para dispositivos portátiles

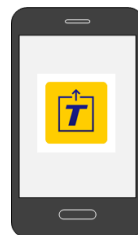

Ud. puede enviar por correo electrónico un archivo de sesión

Para hacer esto:

Ejecute la aplicación en su teléfono inteligente y siga las instrucciones.

Aplicación para teléfonos inteligentes

La aplicación Tru-Test Data Link está disponible para descargar gratis en la tienda Google Play* (para dispositivos Android*) o la Apple App Store* (para dispositivos Apple iOS*).

8 Modificación de la configuración

El lector de bastón se ha configurado de fábrica para que simplemente escanee etiquetas IDE. Sin embargo, puede cambiar la configuración del lector según sus necesidades.

Menú de Configuración

Para modificar la configuración, seleccione **Configuración** desde la pantalla de Inicio.

General

Puede cambiar las opciones de Fecha y hora, Idioma, Auto apagado, Vibración y Zumbador. Puede ver los detalles del Firmware del lector de bastón.

Bluetooth

Auto* - Conectarse automáticamente al dispositivo con *Bluetooth*® que se haya usado más recientemente o a un indicador de pesaje Tru-Test con *Bluetooth*.

Apagado - Apaga la conectividad inalámbrica *Bluetooth*.

Manual - Buscar manualmente un dispositivo con *Bluetooth* y aceptar las conexiones *Bluetooth* entrantes.

Buscar dispositivos – Buscar manualmente un dispositivo con *Bluetooth* que esté al alcance (vea el párrafo anterior).

Dispositivos sincronizados - Muestra los dispositivos que se hayan conectado (sincronizado) previamente.

Lectura de etiquetas

Modo lectura

Estándar* - Pulse el botón de lectura para escanear una etiqueta. Mantenga pulsado el botón de lectura para escanear etiquetas continuamente.

Continuo - Pulse el botón de lectura para escanear etiquetas continuamente. La acción de escaneo se detendrá solo cuando se pulse de nuevo el botón de lectura.

Único – Pulse el botón de lectura para escanear una sola etiqueta. En este modo, se escanea una sola etiqueta incluso si deja pulsado el botón de lectura.

Formato de etiqueta

Dec* (p. ej. 985 155000012939), Dec2 (p. ej. 985155000012939), Hex (p. ej. 8000F66416B8808B) o ISO (p. ej. 1000000985155000012939).

Permitir duplicado

Elija la opción No* en Permitir duplicado para garantizar que no se registren IDE duplicados durante la misma sesión. El lector de bastón recordará las últimas 500 etiquetas.

Las opciones predeterminadas están marcadas con un *

9 Mantenimiento y servicio

Backup de su información

Le recomendamos que realice backups frecuentes de la información en su lector de bastón mediante transferencias a su PC con Data Link.

Actualización del software

Le recomendamos que actualice regularmente el software del lector de bastón de manera que esté al día con las últimas mejoras y funciones.

Para actualizar el software:

1. Conecte el lector de bastón a la PC a través del cable USB suministrado.
2. Abra la aplicación Data Link en su PC.
3. Haga clic en **Herramientas/Actualizaciones**.
4. Siga las instrucciones paso por paso.

Para mayor información, consulte la sección de Ayuda de Data Link.

Nota: Cuando actualice el software, los datos en su lector de bastón permanecerán intactos. Sin embargo, le recomendamos encarecidamente que transfiera la información en su lector a una PC *antes* de realizar la actualización.

Cuidado del lector de bastón

Limpie el lector de bastón con un paño húmedo, agua caliente y jabón. Si utiliza otros limpiadores, es posible que dañe la caja o la pantalla.

No deje el lector de bastón sumergido en agua.

No deje el lector de bastón en lugares con temperaturas extremas (p. ej. en el salpicadero de un vehículo).

Guarde el lector de bastón en un lugar seco y fresco.

Reemplace el tapón protector cuando no tenga cables conectados al indicador, para proteger los conectores de la humedad y el sucio.

Europa - Instrucciones para la eliminación del producto



Este símbolo en el producto o en el embalaje indica que no se puede desechar el producto junto con los residuos domésticos. Es responsabilidad del usuario desechar el residuo del aparato entregándolo en un punto de recogida destinado al reciclaje de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, y de baterías. La recogida y el reciclaje por separado de sus residuos en el momento en el que Ud. se deshace de los mismos ayudarán a preservar los recursos naturales y garantizarán que el reciclaje se realice de modo inocuo para la salud de las personas y el medio ambiente. Si desea obtener mayor información sobre los puntos de recogida para el reciclaje de residuos de aparatos, póngase en contacto con las autoridades locales de su ciudad, el servicio de eliminación de residuos domésticos o la tienda donde adquirió el producto.

Este producto contiene tanto una batería recargable de ion litio (Li-CoO₂) como una batería de botón de metal de litio (Li-MnO₂).

Si desea recibir instrucciones para desarmar este producto para su reciclado, escribanos a enquiry@trutest.co.nz

10 Cumplimiento normativo

Declaración UE de conformidad



Por la presente, Tru-Test Limited declara que el equipo de radio tipo SRS2-1 cumple con los requisitos de la Directiva 2014/53/EU. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: <http://livestock.tru-test.com/en/compliance>

La marca *Bluetooth*® y sus logotipos son marcas registradas de Bluetooth SIG, Inc. y el uso por parte de Tru-Test Limited se hace bajo licencia.

Todas las marcas registradas con un * no son propiedad de Tru-Test Limited y pertenecen a sus respectivos dueños.



GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

Bâton de lecture SRS2

Le présent guide de démarrage rapide fournit des instructions de base pour la configuration et l'utilisation de votre Bâton de lecture SRS2.

Table des matières

Déballage de la boîte	25
Charger la batterie	26
Se familiariser avec l'appareil	26
Enregistrement des boucles EID	27
Connexion <i>Bluetooth</i> ®	28
Visualiser des séances	28
Exporter des données	29
Modifier des réglages	30
Maintenance et entretien	31
Conformité	32

Pour plus de détails, vous pouvez regarder les informations de référence disponibles sur la clé USB fournie ou consulter **www.tru-test.com**.

1 Déballage de la boîte

Assurez-vous que vous avez l'ensemble des éléments suivants. Si la livraison n'est pas complète, contactez votre distributeur.



Bâton de lecture SRS2 (le bâton de lecture)



Clé USB

contient le logiciel Data Link ainsi que des informations de référence



Câble USB

pour la recharge. Il permet également de relier le bâton de lecture à un PC.



Adaptateur secteur

et des fiches pour différents pays.

2 Charger la batterie

Attention !

- Utilisez uniquement l'adaptateur secteur et les câbles fournis.
- Ne chargez pas la batterie si la température est inférieure à 5 °C ou supérieure à 40 °C.

1. Trouvez la bonne fiche d'alimentation pour votre pays et assemblez l'adaptateur secteur.



2. Branchez l'adaptateur secteur et mettez-le sous tension.

3. Connectez le câble USB à l'adaptateur secteur et au bâton de lecture.

4. Laissez l'appareil se charger pendant la nuit avant sa première utilisation.

Le bâton de lecture peut être utilisé pendant jusqu'à 19 heures avant de devoir être rechargé.



3 Se familiariser avec l'appareil


Éléments du bâton de lecture



L'écran d'accueil

Lorsque vous allumez le bâton de lecture pour la première fois, l'écran d'accueil s'affiche :

Parcourez les options à l'aide des touches fléchées ▲ et ▼ et choisissez une option en utilisant la touche Sélection.

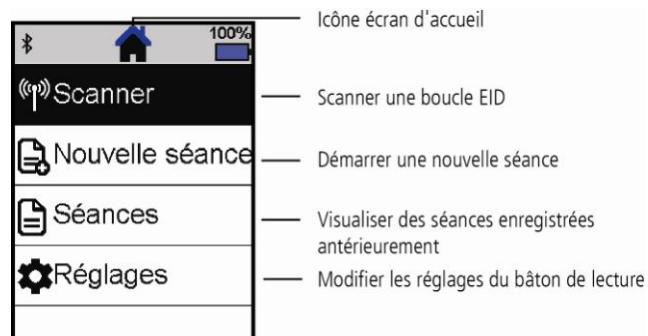

4 Enregistrement des boucles EID




Manières d'utilisation du bâton de lecture

Le bâton de lecture peut être utilisé de deux manières :

1. Mode autonome - le bâton de lecture enregistre chaque boucle lue dans sa mémoire interne. Ces enregistrements peuvent ensuite être transférés, comme décrit dans *Section 7 – Exporter des données*.
2. Mode connecté - le lecteur EID transmet immédiatement toutes les boucles lues à un appareil connecté, tel qu'un indicateur de pesée.

Enregistrement des boucles EID (mode autonome)

Note : Vous devriez créer un nouveau fichier de séance à chaque fois que vous lancez une nouvelle séance de scannage.

1. Appuyez sur  pour allumer le bâton de lecture.
2. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur  et sélectionnez **Nouvelle séance**.
3. Appuyez sur .
4. Appuyez sur le bouton Lecture en tenant le bâton de lecture à proximité d'une boucle EID.



Le numéro de la boucle EID est lu et enregistré.

Le bâton de lecture émet un seul signal sonore (si le réglage sonore est activé [par défaut]).

Conseil : Si, pendant le scannage de boucles EID, des animaux passent rapidement à travers un couloir ou dans un enclos, vous pouvez tenir enfoncé le bouton Lecture en continu. Le scannage s'arrête lorsque vous relâchez le bouton Lecture.

Affichage de VIDs (numéros ID visuels) pendant le scannage

Avant de commencer votre séance de scannage, vous pouvez transférer des paires EID/VID du PC à un bâton de lecture à l'aide du logiciel Data Link. Ceci permet à l'appareil d'afficher automatiquement le VID d'un animal lorsque son EID est lu.

5 Connexion *Bluetooth*®

Le bâton de lecture se connectera automatiquement à n'importe quel indicateur de pesée Tru-Test compatible *Bluetooth* ou n'importe quel autre appareil avec lequel il a été jumelé auparavant (si en mode BT Auto - mode par défaut).

Afin d'établir manuellement une connexion sans fil *Bluetooth* (si vous utilisez un indicateur de pesée non Tru-Test ou si vous avez des difficultés à établir une connexion sans fil *Bluetooth*) :



1. Lorsque les deux appareils sont éteints, positionnez le bâton de lecture à proximité de l'autre appareil.
2. Allumez l'appareil et, si nécessaire, vérifiez que le réglage *Bluetooth* de celui-ci est activé.
3. Allumez le bâton de lecture.
4. Sélectionnez **Réglages**, puis **Bluetooth** pour afficher l'écran Réglages Bluetooth.
5. Sélectionnez **Recherche d'appareils**.
Une liste d'appareils disponibles sera affichée.
6. Sélectionnez un appareil.
Attendez jusqu'à une minute pour que les deux appareils soient jumelés. Une fois le jumelage terminé, le témoin lumineux *Bluetooth* au-dessus du bouton Lecture/Sélection s'illuminera en bleu.
7. Afin de tester la connexion, utilisez le bâton de lecture pour lire une boucle EID.

Note : Allumez toujours l'appareil que vous essayez de jumeler d'abord, AVANT le bâton de lecture.

6 Visualiser des séances

Vous pouvez visualiser les informations collectées pendant une séance sur l'écran Séance.

1. Si nécessaire, appuyez sur pour aller à l'écran d'accueil.
2. Sélectionnez **Séances**.
Une liste de séances s'affiche.
3. Sélectionnez une séance que vous souhaitez visualiser :

Compte du nombre des enregistrements de la séance

Heure/date de début de la séance

Sélectionner un enregistrement individuel pour visualiser les détails de l'animal, si nécessaire

Boucles EID individuelles


Options pour éditer la séance

Seance8		100%
08/01/2016 14:53	28	
982000167397472		
985152003896569		
826024422013504		
982000167397472		
982000168838051		
982000168838051		
Plus ▾		

7 Exporter des données


Il existe deux façons d'exporter des données depuis le bâton de lecture :

Data Link pour PC

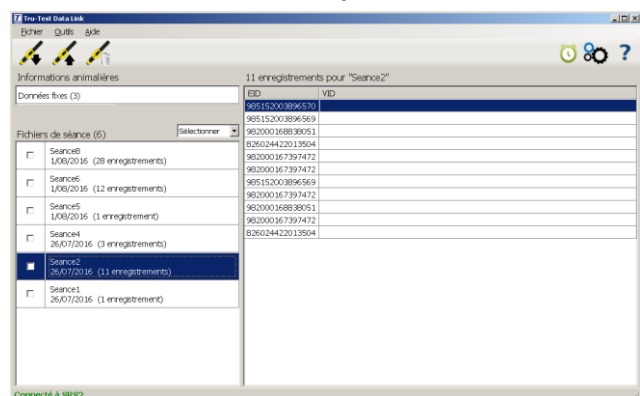


Vous pouvez sauvegarder des fichiers de séance.

Pour ce faire, vous devez

1. connecter le bâton de lecture à un PC à l'aide du câble fourni.
2. démarrer Data Link sur votre PC.
3. cliquer sur  pour exporter des données depuis le bâton de lecture.

Application Data Link pour les appareils mobiles

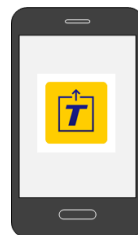

Vous pouvez envoyer un fichier de séance par email.

Pour ce faire, vous devez

démarrer l'application sur votre smartphone et suivre les instructions.

Application smartphone

L'application Data Link de Tru-Test peut être téléchargée gratuitement des boutiques Google Play* store (appareils Android*) ou Apple App store* (Apple iOS*).

8 Modifier des réglages

À la livraison, le bâton de lecture est réglé pour la simple lecture de boucles EID. Vous pouvez modifier les réglages du bâton de lecture en fonction de la tâche que vous souhaitez effectuer.

Menu Réglages

Pour modifier les réglages, à partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Réglages**.

Général

Changer les réglages date/heure, langue, Auto Non, vibration et signal sonore. Afficher les détails du firmware du bâton de lecture.

Bluetooth

Auto* : Connexion automatique à l'appareil compatible *Bluetooth*® utilisé le plus récemment ou à un indicateur de pesée Tru-Test compatible *Bluetooth*.

Non : Désactiver la connectivité sans fil *Bluetooth*.

Manuel : Rechercher manuellement un appareil compatible *Bluetooth* et accepter des connexions entrantes *Bluetooth*.

Recherche d'appareils : Rechercher manuellement un appareil compatible *Bluetooth* dans le champ de portée (voir ligne ci-dessus).

Appareils jumelés : Afficher les appareils connectés (jumelés) auparavant.

Lecture de boucles

Mode lecture

Standard* : Appuyez sur le bouton Lecture pour lire une boucle. Pour lire des boucles en continu, tenez le bouton Lecture enfoncé.

En continu : Appuyez sur le bouton Lecture pour lire des boucles en continu. Le scannage s'arrête uniquement lorsque vous appuyez à nouveau sur le bouton Lecture.

1 EID* : Appuyez sur le bouton Lecture pour lire une seule boucle. Même si le bouton Lecture reste enfoncé, une autre boucle ne sera pas lue.

Format de boucle

Décimal* (p.ex. 985 155000012939), Décimal2 (p.ex. 985155000012939), Hex (p.ex. 8000F66416B8808B) ou ISO (p.ex. 1000000985155000012939).

Autoriser doublons

Mettez Autoriser doublons sur Non* pour vous assurer qu'un EID ne sera pas enregistré deux fois dans la même séance. Le bâton de lecture mémorise les 500 dernières boucles.

L'astérisque * indique les configurations usine

9 Maintenance et entretien

Faire une copie de sécurité de vos données

Nous vous recommandons fortement de sauvegarder régulièrement les données qui se trouvent sur votre bâton de lecture en les transférant à un PC à l'aide de Data Link.

Mettre à jour votre logiciel

Nous vous recommandons de mettre à jour régulièrement le logiciel du bâton de lecture afin d'être au niveau des dernières fonctionnalités et améliorations.

Pour mettre le logiciel à jour, vous devez

1. connecter le bâton de lecture à un PC à l'aide du câble fourni.
2. démarrer Data Link sur votre PC.
3. cliquer sur **Outils / Mises à jours**.
4. suivre les instructions étape par étape.

Pour plus d'informations, référez-vous à l'aide de Data Link.

Note : Lors de la mise à jour de logiciels, les données sur votre bâton de lecture resteront intactes. Toutefois, nous vous recommandons fortement de transférer les données qui se trouvent sur votre bâton de lecture vers un PC *avant* de procéder à une mise à jour.

Entretien du bâton de lecture

Nettoyez le bâton de lecture à l'eau tiède et au savon à l'aide d'un chiffon humide. D'autres nettoyeurs peuvent endommager le boîtier ou l'écran.

Ne jamais immerger le bâton de lecture dans l'eau.

Ne laissez pas le bâton de lecture à un endroit où il peut être exposé à des températures extrêmes (p.ex. tableau de bord d'un véhicule).

Gardez le bâton de lecture dans un endroit frais et sec.

Remettez le capuchon de protection contre la poussière lorsque les câbles ne sont pas connectés au bâton de lecture. Ainsi, vous éviterez la pénétration d'humidité et de saletés dans la prise.

Europe : Instruction pour l'élimination du produit



Ce symbole apposé sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les autres ordures ménagères. Au lieu de cela, il est de votre responsabilité de vous débarrasser de vos déchets en les apportant à un point de collecte désigné pour le recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques et l'enlèvement de toutes les batteries. La collecte et le recyclage séparés de vos déchets au moment de l'élimination contribueront à préserver les ressources naturelles et à garantir un recyclage respectueux de l'environnement et de la santé humaine. Pour plus d'informations sur le centre de recyclage le plus proche de votre domicile, contactez la mairie la plus proche, le service d'élimination des ordures ménagères ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Ce produit comprend une pile lithium-ion (Li-CoO₂) rechargeable ainsi qu'une pile lithium métal (Li-MnO₂) bouton.

Pour savoir comment démonter ce produit à des fins de recyclage, envoyez un email à enquiry@trutest.co.nz

10 Conformité

Avis d'Industrie Canada

Le présent émetteur radio, modèle SRS2-1, a été approuvé par Industrie Canada pour fonctionner uniquement avec son antenne intégrée.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Déclaration UE de conformité



Par la présente, Tru-Test Limited déclare que l'équipement radioélectrique de type SRS2-1 est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte intégral de cette déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse internet suivante : <http://livestock.tru-test.com/en/compliance>

La marque verbale et les logos *Bluetooth*® sont des marques déposées et appartiennent à Bluetooth SIG, Inc. Toute utilisation par Tru-Test Limited est effectuée sous licence.

Toutes les marques de commerce marquées d'un astérisque (*) ne sont pas la propriété de Tru-Test Limited et appartiennent à leurs propriétaires respectifs.



SCHNELLSTARTANLEITUNG SRS2-Stablesegerät

Diese Schnellstartanleitung enthält die wichtigsten Hinweise zur Konfigurierung und Verwendung Ihres SRS2-Stablesegeräts.

Inhalt

Lieferumfang.....	33
Laden des Akkus.....	34
Kennenlernen des Geräts	34
EID-Ohrmarken erfassen.....	35
Bluetooth®-Verbindung.....	36
Sitzungen ansehen.....	36
Daten exportieren	37
Einstellungen ändern.....	38
Wartung und Pflege	39
Rechtliche Bestimmungen	40

Weitere Informationen finden Sie auf dem mitgelieferten USB-Stick oder auf der Website unter **www.tru-test.com**.

1 Lieferumfang

Überprüfen Sie, ob folgende Dinge im Lieferumfang enthalten sind. Sollte eines der Teile fehlen, kontaktieren Sie Ihren Händler.



SRS2-Stablesegerät (das Stablesegerät)



USB-Stick

mit der Software „Data Link“ sowie Zusatzinformationen zu Ihrem Gerät.



USB-Kabel

zum Laden des Akkus. Mithilfe des Kabels kann das Stablesegerät auch mit einem PC verbunden werden.



Netzgerät

und Adapterstecker für verschiedene Länder

2 Laden des Akkus

Achtung!

- Verwenden Sie nur das Netzteil und die Kabel, die im Lieferumfang enthalten sind.
- Laden Sie den Akku nicht bei Temperaturen unter 5° C oder über 40° C.

1. Wählen Sie den für Ihr Land passenden Stecker und bauen Sie das Netzgerät zusammen.



2. Stecken Sie das Netzgerät ein und schalten Sie ggf. den Strom ein.

3. Verbinden Sie das USB-Kabel mit dem Netzgerät und dem Stablesegerät.



4. Laden Sie das Stablesegerät vor der ersten Verwendung über Nacht auf.

Das Stablesegerät kann bis zu 19 Stunden lang ohne Aufladen verwendet werden.

3 Kennenlernen des Geräts


Bestandteile des Stablesegeräts



Der Startbildschirm

Nach dem ersten Einschalten des Stablesegeräts wird der Startbildschirm angezeigt:

Scrollen Sie mit den Pfeiltasten durch die Optionen und wählen Sie die gewünschte Option durch Drücken der Auswahl-Taste aus.

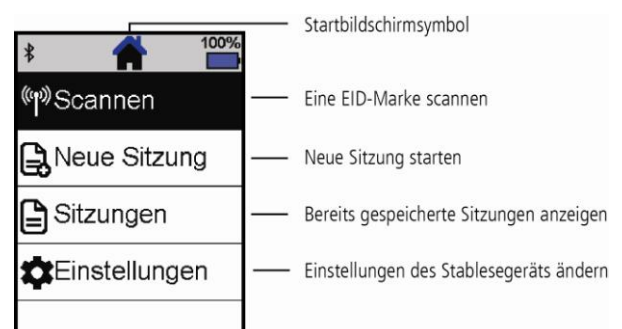

4 EID-Ohrmarken erfassen




Verwendung des Stablesegeräts

Das Stablesegerät kann auf zwei Arten verwendet werden:

1. Alleine – das Stablesegerät speichert jede eingescannte Ohrmarke in seinem internen Speicher. Diese Daten können später exportiert werden, siehe *Abschnitt 7 – Daten exportieren*.
2. In Verbindung mit einem anderen Gerät – das EID-Lesegerät überträgt sofort jede eingescannte Marke an ein verbundenes Gerät, wie zum Beispiel ein Wiegeterminal.

EID-Ohrmarken erfassen (bei alleiniger Verwendung des Lesegeräts)

Hinweis: Es empfiehlt sich, für jeden neuen Scanvorgang eine neue Sitzungsdatei anzulegen.

1. Drücken Sie , um das Stablesegerät einzuschalten.
2. Gehen Sie zum Startbildschirm, drücken Sie auf  und wählen Sie **Neue Sitzung** aus.
3. Drücken Sie .
4. Drücken Sie die Scan-Taste, während Sie das Stablesegerät in die Nähe einer EID-Ohrmarke halten.



Die EID-Ohrmarkennummer wird erfasst und gespeichert.

Das Stablesegerät piepst einmal (wenn die Summer-Funktion aktiviert ist [Standardeinstellung]).

Tipp: Wenn die Tiere schnell durch einen Treibgang oder in einen Pferch laufen, können Sie die Scan-Taste durchgehend gedrückt halten. Der Scan-Vorgang wird beendet, wenn Sie die Scan-Taste loslassen.

VIDs (visuelle IDs) beim Scannen anzeigen

EID-/VID-Paare können vor dem Scanvorgang mithilfe der Software „Data Link“ vom PC auf das Stablesegerät übertragen werden. Das bedeutet, dass beim Scannen einer EID-Marke die dazugehörige visuelle ID automatisch angezeigt wird.

5 Bluetooth®-Verbindung

Das Stablesegerät verbindet sich automatisch mit jedem *Bluetooth*-fähigen Tru-Test Wiegeterminal oder mit jedem anderen, bereits zu einem früheren Zeitpunkt gekoppelten Gerät (wenn der Bluetooth-Modus auf Autom. eingestellt ist – Standardeinstellung).

So kann eine drahtlose *Bluetooth*-Verbindung manuell eingerichtet werden (falls Sie ein Wiegeterminal eines anderen Herstellers verwenden, oder Probleme bei der Herstellung einer drahtlosen *Bluetooth*-Verbindung haben):




1. Positionieren Sie das Stablesegerät – wenn beide Geräte ausgeschaltet sind – in die Nähe des anderen Geräts.
2. Schalten Sie das andere Gerät ein und überprüfen Sie gegebenenfalls, ob die *Bluetooth*-Funktion aktiviert ist.
3. Schalten Sie das Stablesegerät ein.
4. Wählen Sie im Menüpunkt **Einstellungen** das Feld **Bluetooth**, um die Bluetooth-Einstellungen aufzurufen.
5. Wählen Sie **Suche nach Geräten**
Eine Liste der verfügbaren Geräte wird angezeigt.
6. Wählen Sie ein Gerät aus.
Warten Sie ca. eine Minute, bis die Geräte gekoppelt sind. Sobald die Geräte gekoppelt sind, leuchtet die *Bluetooth*-Anzeige, die sich über der Scan-/Auswahl-Taste befindet, blau.
7. Testen Sie die Verbindung, indem Sie mit dem Stablesegerät eine EID-Ohrmarke scannen.

Hinweis: Schalten Sie immer das Gerät, mit dem eine Erstverbindung hergestellt werden soll, VOR dem Stablesegerät ein.

6 Sitzungen ansehen

Daten, die während einer Sitzung gesammelt wurden, werden im Menüpunkt „Sitzungen“ angezeigt.

1. Falls notwendig, drücken Sie  um auf den Startbildschirm zu wechseln.
2. Wählen Sie **Sitzungen**.
Eine Liste der Sitzungen wird angezeigt.
3. Wählen Sie eine Sitzung aus, die Sie sich ansehen möchten:

Anzahl der in der Sitzung
gespeicherten Einträge

Startzeit/-datum der Sitzung

— Einen einzelnen Eintrag auswählen, um gegebenenfalls Tierinformationen anzuzeigen


— Einzelne EID-Ohrmarken

— Optionen zum Bearbeiten der Sitzung

7 Daten exportieren


Es gibt zwei Möglichkeiten, Daten, die auf dem Stablesegerät gespeichert sind, zu exportieren.

Data Link für den PC

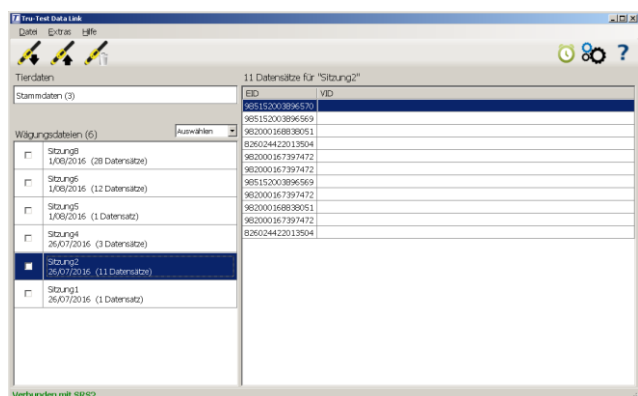

Sie können Sitzungsdateien speichern.

Vorgehensweise:

1. Verbinden Sie das Stablesegerät über das im Lieferumfang enthaltene Kabel mit einem PC.
2. Starten Sie Data Link auf Ihrem PC.
3. Klicken Sie auf , um auf dem Stablesegerät gespeicherte Daten zu exportieren.

Data-Link-App für mobile Geräte



Eine Sitzungsdatei per E-Mail versenden

Vorgehensweise:

Starten Sie die App auf Ihrem Smartphone und folgen Sie den Anweisungen.

Smartphone-App

Die App „Tru-Test Data Link“ kann gratis über Google Play* (für Android*-Geräte) oder über den Apple App Store* (Apple iOS*-Geräte) heruntergeladen werden.

8 Einstellungen ändern

Das Stablesegerät ist bei Lieferung nur für den Scan von EID-Ohrmarken konfiguriert. Sie können die Einstellungen des Stablesegeräts entsprechend Ihrer Bedürfnisse anpassen.

Menüpunkt „Einstellungen“

Um die Einstellungen zu ändern, wählen Sie auf dem Startbildschirm den Menüpunkt **Einstellungen**.

Allgemein

Hierzu zählen folgende Einstellungen: Datum/Uhrzeit, Sprache, automatisches Ausschalten, Vibration und Summer. Auch Details zur Stablesegerät-Firmware können hier angezeigt werden.

Bluetooth

Autom.* – Automatisch eine Verbindung mit einem kürzlich verwendeten *Bluetooth*®-fähigen Gerät oder einem *Bluetooth*-fähigen Wiegeterminal von Tru-Test herstellen.

Aus – Die *Bluetooth*-Funktion ist aus.

Manuell – Manuell nach einem *Bluetooth*-fähigen Gerät suchen und *Bluetooth*-Verbindungen bestätigen.

Suche nach Geräten – Manuell nach einem *Bluetooth*-fähigen Gerät in Reichweite suchen (siehe vorherige Zeile).

Gekoppelte Geräte – Bereits früher mit dem Stablesegerät verbundene (gekoppelte) Geräte anzeigen.

Lesen von Ohrmarken

Lesemodus

Standard* – Drücken Sie auf die Scan-Taste, um eine Ohrmarke zu scannen. Halten Sie die Scan-Taste gedrückt, um durchgehend Ohrmarken zu scannen.

Permanent – Drücken Sie auf die Scan-Taste, um durchgehend Ohrmarken zu scannen. Der Scan-Vorgang wird nur durch nochmaliges Drücken des Scan-Knopfs beendet.

Einmal – Drücken Sie auf die Scan-Taste, um eine einzelne Ohrmarke zu scannen. Auch wenn Sie die Scan-Taste gedrückt halten, wird keine weitere Ohrmarke gescannt.

Ohrmarken-Format

Dezimal* (z.B. 985 155000012939), Dezimal2 (z.B. 985155000012939), Hex (z.B. 8000F66416B8808B) oder ISO (z.B. 1000000985155000012939).

Duplikate erlauben

Stellen Sie die Funktion „Duplik. erlauben“ auf Nein*, um sicherzustellen, dass eine EID nicht zweimal in derselben Sitzung gespeichert wird. Das Stablesegerät speichert die letzten 500 Ohrmarken.

* Standardeinstellung

9 Wartung und Pflege

Daten sichern

Wir empfehlen dringend eine regelmäßige Datensicherung durch Übertragung der auf dem Stablesegerät vorhandenen Daten mittels Data Link auf einen PC.

Aktualisieren der Software

Aktualisieren Sie die Software Ihres Stablesegeräts regelmäßig, um von den neuesten Funktionen und Verbesserungen zu profitieren.

So aktualisieren Sie die Software:

1. Verbinden Sie das Stablesegerät über das im Lieferumfang enthaltene Kabel mit einem PC.
2. Starten Sie Data Link auf Ihrem PC.
3. Klicken Sie auf **Extras / Updates**.
4. Folgen Sie der Schritt-für-Schritt-Anleitung.

Ausführlichere Informationen finden Sie in der Data-Link-Hilfe.

Hinweis: Beim Aktualisieren der Software bleiben die Daten auf Ihrem Stablesegerät erhalten. Wir empfehlen Ihnen trotzdem, die Daten auf dem Stablesegerät *vor* dem Update auf einen PC zu exportieren.

Pflege des Stablesegeräts

Reinigen Sie das Stablesegerät mit einem feuchten Tuch, warmem Wasser und Seife. Andere Reinigungsmittel können das Gehäuse beschädigen.

Tauchen Sie das Stablesegerät nicht in Wasser.

Vermeiden Sie es, das Stablesegerät extremen Temperaturen auszusetzen (zum Beispiel in einem Fahrzeug unter Sonneneinstrahlung).

Bewahren Sie das Stablesegerät an einem kühlen, trockenen Ort auf.

Schrauben Sie die Staubschutzkappe an, wenn kein Kabel an das Stablesegerät angeschlossen ist. So verhindern Sie das Eindringen von Feuchtigkeit und Schmutz in den Anschluss.

Europa – Entsorgung des Produkts



Dieses Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass das Gerät nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Es obliegt Ihrer Verantwortung, Altgeräte bei einer geeigneten Recycling-Sammelstelle für Elektro- und Elektronikabfälle abzugeben und etwaige Batterien aus dem Gerät zu entfernen. Die getrennte Sammlung und die ordnungsgemäße Entsorgung Ihrer Altgeräte hilft, natürliche Ressourcen zu schonen und dafür zu sorgen, dass die Geräte auf eine gesundheitsschonende und umweltfreundliche Art wiederverwertet werden. Ausführliche Informationen darüber, wo Sie Ihre Altgeräte zum Recycling abgeben können, erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Abfallbehörde oder bei dem Händler, bei dem Sie das Gerät erworben haben.

Dieses Produkt enthält sowohl einen Lithium-Ionen-Akku (Li-CoO₂) als auch eine Lithium-Metall-Knopfzelle (Li-MnO₂).

Wenn Sie eine Anleitung zum recyclinggerechten zerlegen dieses Produkts benötigen, senden Sie bitte eine E-Mail an enquiry@trutest.co.nz.

10 Rechtliche Bestimmungen

EU-Konformitätserklärung



Tru-Test Limited erklärt hiermit, dass das Funkgerät des Typs SRS2-1 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Den vollständigen Text der EU-Konformitätserklärung finden Sie unter:
<http://livestock.tru-test.com/en/compliance>

Die *Bluetooth*[®]-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Marken im Eigentum von Bluetooth SIG, Inc.; jegliche Verwendung durch Tru-Test Limited erfolgt unter Lizenz.

Die mit * gekennzeichneten Marken sind nicht Eigentum von Tru-Test Limited und gehören den jeweiligen Inhabern.